取扱説明書


LA-121-DA/LA-121-DD

液晶モニター用フレキシブルアーム

このたびは当社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございました。 ご使用の前には必ず取扱説明書(本書)をよくお読みになり、正しくお使いください。 この取扱説明書は大切に保管してください。

使用上の注意

● ご使用になる前には、「使用上の注意」および本体の「警告表示」 をよくお読みになり、必ずお守りください。





҈∧ 警告

● 本アームは、別紙に記載の EIZO 液晶モニターにのみ取付可能です。それ以外のモニター は取り付けないでください。モニターの転倒や落下によりけがや故障の原因となります。



● モニターの取付は、二人でおこなってください。モニターの落下によりけがや故障の原 因となります。




● アームやモニターは確実に取り付けてください。取付が不確実な場合、モニターの転倒 や落下によりけがや故障の原因となります。



● 下図のような場所や、取り付けたモニターが保持できないような弱い天板には取り付け ないでください。モニターの転倒や落下によりけがや故障の原因となります。







かかりしろが少ない

テーパー天板

● 使用中にアームにゆるみやガタツキが生じた場合にはノブを締め直してください。ゆる んだままで使用しますと、モニターの転倒や落下によりけがや故障の原因となります。



● アームやモニターにぶら下がったり、もたれ掛かったりしないでください。 モニターの転倒や落下によりけがや故障の原因となります。



▼アームを動かすときは、可動部に指や手をはさみ込まないようにしてください。



● モニターを縦型表示のために回転させるときは、指をはさみ込まないように、天板とモ ニターの間に十分余裕があることを確認してください。



▶ アームを分解したり、改造したりしないでください。けがや故障の原因となります。



本製品について

本アームはオフィス環境での使用に適しています。それ以外の環境で使用されると破損の原因となる場合が あります。



梱包品の確認

以下のものがすべて入っているか確認してください。万一、不足しているものや破損しているものがある場合は、販売店または EIZO サポートにご連絡ください。

- アーム本体
- 取扱説明書(本書)
- シート (取付に使用するネジについて)
- モニター取付用ネジ 各 4 個 (取付に使用するネジと対応機種については別紙「取付に使用するネジについて」をご覧ください。)

注意点

● 本製品は電源ケーブルと信号ケーブルがあらかじめアーム本体に配線されています。

取り付け可能なモニター/天板


● モニター

許容質量*	2.3~5.2kg 以下
取付穴	75×75mm/100×100mm (VESA 規格対応品)

^{**}許容質量:モニターにケーブル類やオプション品を装着した状態での質量です。

● 天板

寸法	右図参照
耐荷重	50kg 以上(推奨)

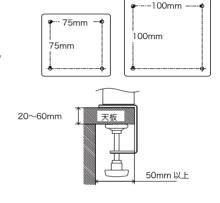


取付方法

1. アームを天板端部に取り付けます。

右図のように天板端部との間に隙間がないように取り付け、 ノブを反時計方向に回して確実に固定してください。


2. モニターを取り付けます。

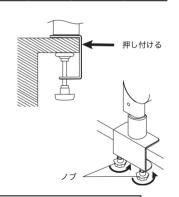


取付に使用するネジについては、別紙「取付に使用するネジについて」を参照して指定のネジを使用してください。


モニターの取付穴が 75mm×75mmの場合は、モニター結合部内側の取付穴を使用します。

モニターの取付穴が $100 \text{mm} \times 100 \text{mm}$ の場合は、モニター結合 部外側の取付穴を使用します。



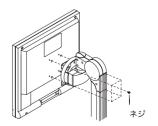


3. 信号ケーブル、電源コードを接続します。

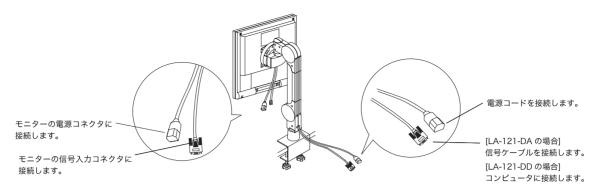

注意点

● モニター結合部のストッパー (ネジ) を取り外すことにより、取り付けたモニターを矢印の方向 (下図参照) に回転することができます。


モニターの表示部を回転して使用できるか否かについては、当社までお問い合わせください。

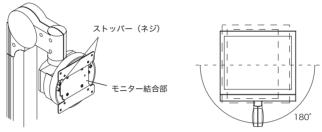


仕様

外形寸法	150(幅)×556~264(高さ)×206~556(奥行き) (mm)
質量	3.7kg
電源ケーブル	定格 125V 7A、1.2m
信号ケーブル	[LA-121-DA] D-Sub ミニ 15 ピン-D-Sub ミニ 15 ピン、1.2m
	[LA-121-DD] DVI-D24ピンーDVI-D24ピン、3.0m

■外観寸法

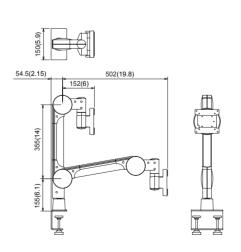

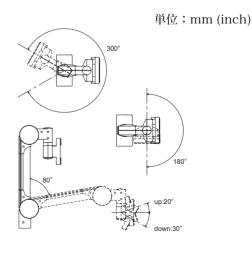

注意点

● 外観寸法図に記載の数値は参考値であり、可動範囲は設置条件により若干異なる場合があります。

保証書

この保証書は所定事項を記入して効力を発するものですから、必ずお買い上げ年月日・販売店・住所・電話番号の記入をご確認ください。

保証期間 お買い上げの日よ		お買い上げの日より	1年間		製品名 /製造番号	(記)	人または梱包箱側面に添付のラベルを貼付ください。)
お客様	フリガナ お名前			ご住所 FEL(î∓ ()	
販売店	お買上げる住所・店名	年月日 名・TEL・担当者	年		月		Ħ

保証規定

- 1. 本製品の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合、無料にて 故障箇所の修理をさせていただきますので、保証書を添えてお買い上げの販売店または EIZO サポートまでお 申しつけください。
- 2. 保証期間内でも次のような場合には、有償修理とさせていただきます。
 - 保証書のご提示がない場合
 - 保証書の所定事項が未記入、または字句が書き換えられている場合
 - 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び損傷
 - お買い上げの後の輸送・移動・落下などによる故障及び損傷
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧などの外部要因に起因する故障及び損傷
 - 車両・船舶などに搭載された場合に生じる故障及び損傷
 - 電池の液漏れによる故障及び損傷
 - 液晶パネル、バックライト、プラズマパネルの経年劣化(輝度の変化、色の変化、輝度と色の均一性の変化、 焼き付き、欠点の増加など)
 - 外装品 (液晶パネル、プラズマパネルの表面を含む) の損傷、変色、劣化
 - 付属品(リモコン、ケーブル、取扱説明書など)の交換
 - 当社指定の消耗品(電池、スイッチ/ボタン/レバー類、回転部など)
 - 技術革新などにより製品に互換性がなくなった場合
- 3. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - This warranty is valid only in Japan.
- 4. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- * 保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。なお、保証期間経過後の修理についてご不明な場合はお買い上げの販売店または EIZO サポートまでお問い合せください。
- * 当社では、この製品の補修用部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造終了後、最低 5 年間保有 しています。補修用部品の最低保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、 EIZO サポートにご相談ください。

故障/修理に関するお問い合わせ先

故障/修理に関するお問い合わせは、EIZO メンテナンスセンター(EIZO サポート)までお願いします。 [EIZO メンテナンスセンター] TEL: 0767-52-7700

廃棄について

本製品は、自治体の条例に従って廃棄してください。

EIZ Corporation

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan Phone: +81 76 277 6792 Fax: +81 76 277 6793

EIZO Inc.

5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630, USA

EIZ口株式会社

5th Edition- January, 2014 Printed in Japan.

〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地 http://www.eizo.com

http://www.eizo.co.jp

Copyright© 2003-2014 EIZO Corporation All rights reserved.

05D22874E1 (UM-FLA121)